

NAS 更新韌體的方式

開啓網路磁碟機的電源，打開網頁瀏覽器，然後以 admin 登入。前往設定，目前韌體版本將會顯示在左手邊的”韌體版本”中。




在更新韌體期間，請不要關閉裝置的電源，因為這可能會造成機器的損壞。若韌體更新失敗(如在更新韌體期間電源供應發生錯誤)，您將再也無法操作您的機器。

如何更新韌體

1. 下載最新的韌體並儲存於您的本機磁碟中。
2. 開啓網路磁碟機的電源，打開網頁瀏覽器，然後以 admin 登入。
3. 前往“伺服器設定”的“維護”選單，選擇**韌體**。
4. 按一下**瀏覽**來從您的電腦中找到新韌體檔(*.bin 檔)。




- 按**確定**來確認更新程序。

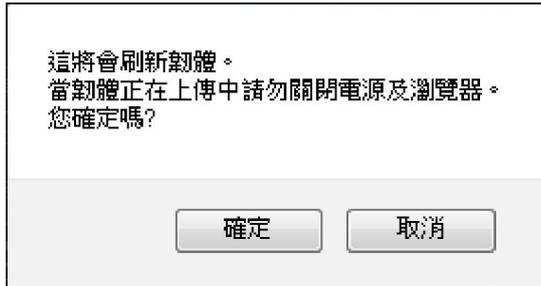

- 請等待系統更新直到網頁跳出更新完畢的確認對話框。這將需要幾分鐘的時間，請確認在更新結束前，機器不會被中斷！

- 按**確定**來確認跳出的對話框。

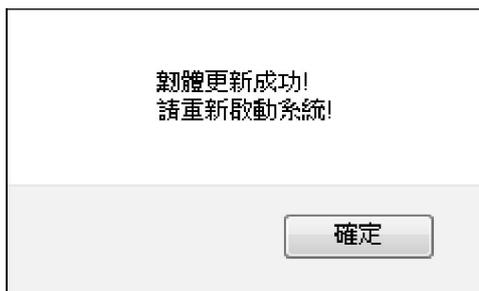

- 完成。